




Afficheur multi-voies encastrable ATE 310

LES PLUS DE LA GAMME

- Affichage alterné de 1 à 3 paramètres
- 3 alarmes sonores et visuelles
- Clavier de configuration et d'acquiescement de l'alarme en façade
- 3 entrées analogiques 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
- Communication Ethernet (option)
- Communication RS485 protocole MODBUS
- 30 unités pré-programmées et unités configurables
- Face avant inox brossé avec afficheur électroluminescent

CARACTERISTIQUES DU BOITIER

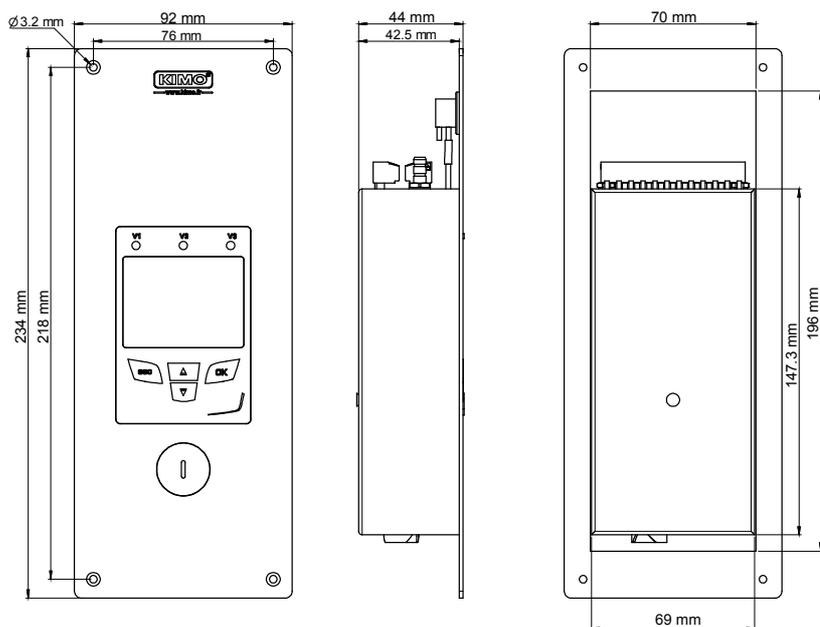

Face avant : Inox 316 L brossé

Boîtier arrière : Encastré Inox 304 L

Indice de protection : IP65 en face avant

Poids : 585 g

CARACTERISTIQUES DE L'AFFICHAGE

Afficheur	Alphanumérique électroluminescent (38 x 48 mm). Vitre de protection en PMMA inactinique rouge.
1ère ligne (mesure)	4 digits de 8 segments chacun. Dimension : 14 x 48 mm.
2ème ligne (unité)	4 digits de 14 segments chacun. Dimension : 14 x 48 mm.
Position de la virgule	Configurable : 0 / 0.0 / 0.00
Valeur de la mesure	De -9.99 à 99.99 et de -999 à 999
Précision*	±0.1 % de la lecture ±1 digit
Nombre de voies	De 1 à 3 voies en alternance
Repérage des voies	Par led rouge V1, V2 et V3
Unités disponibles	30 unités pré-programmées (voir tableau) et unités configurables
Temps de réponse	< 1 seconde

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Alimentation	24 Vac / Vdc \pm 10 % Attention, risque de chocs électriques ⚠
Entrées	3 x 0/4-20 mA ou 3 x 0-5/10 V ; Tension de mode commun < 30 Vac ; Impédance d'entrée : 100 Ohm
Isolation galvanique	Entre entrée et alimentation
Consommation	4.32 VA
Directives européennes	2004/108/CE CEM ; 2006/95/CE Basse Tension ; 2011/65/UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE
Raccordement électrique	Bornier à vis pour câbles de 0.05 à 1.5 mm ² ou de 30 à 16 AWG. Réalisé suivant les règles de l'art.
Communication RS485	Numérique : protocole Modbus RTU, vitesse de communication configurable de 2400 à 115200 Bauds
Communication Ethernet (option)	Module de communication Ethernet permettant la transmission, la supervision et la maintenance des capteurs au travers d'un réseau Ethernet en 10 BASE-T et 100 BASE-TX LAN/WAN supportant le protocole TCP/IP Consommation supplémentaire : 0.68 VA
Alarme visuelle	Clignotement de la valeur
Alarme sonore	Buzzer (70 dB à 10 cm)
Environnement et type de fluide	Air et gaz neutre
Conditions d'utilisation (°C/%HR/m)	De 0 à +50 °C. En condition de non condensation. De 0 à 2000 m.

TABLEAU DES UNITES PRE-PROGRAMMEES

Domaine	Unité
Température	°C, °F
Hygrométrie	%HR, g/kg, Kj/Kg, °C td, °F td, °C Tw, °F Tw
Pression	kPa, inWg, hPa, mbar, mmHg, mmH ₂ O, daPa, Pa
Vitesse	m/s, fpm, km/h
Débit	m ³ /h, l/s, cfm, m ³ /s
Combustion	ppm
Electricité	mV, V, μ A, mA, A

INNOVATIONS


> Connexion à un ordinateur en face avant

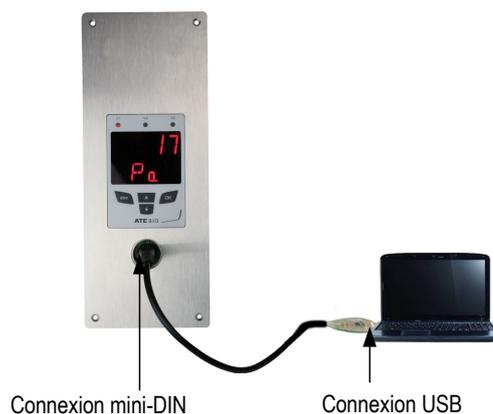

ALARMES

L'afficheur multi-voies ATE310 possède 3 alarmes visuelles et sonores indépendantes et configurables. Les réglages disponibles sont les suivants :

- Durée de temporisation : de 0 à 600 s
- Durée d'acquiescement de 0 à 60 minutes
- Valeurs des seuils
- Sens de déclenchement : front montant, descendant ou surveillance
- Activation de l'alarme sonore (buzzer)

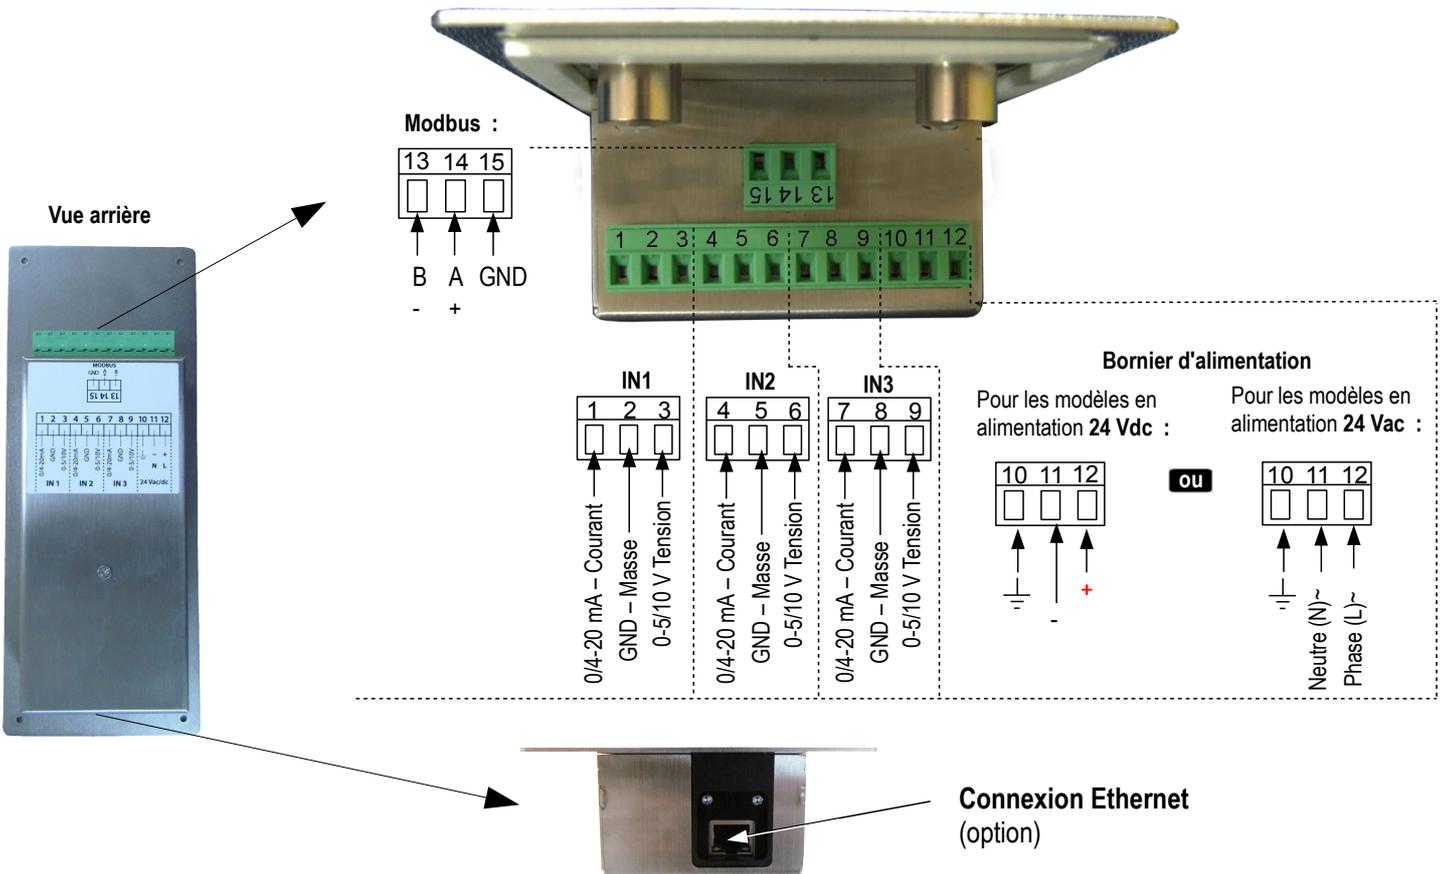


RACCORDEMENTS ELECTRIQUES – suivant normes NFC15-100




Seul un technicien formé et qualifié peut réaliser cette opération. Pour réaliser le raccordement, l'appareil doit être HORS-TENSION.


➤ Pour les modèles avec une alimentation en 24 Vdc :

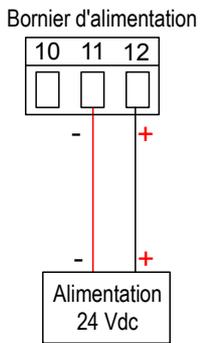


➤ Pour les modèles avec une alimentation en 24 Vac :

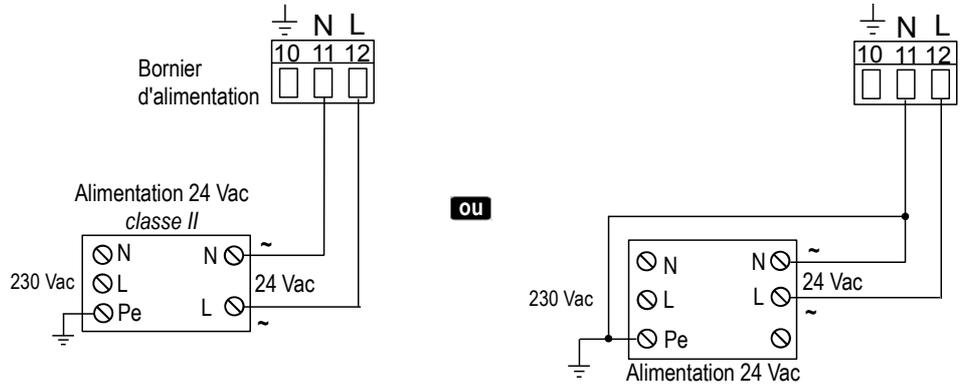

➤ Raccordement des entrées courant 0/4-20 mA :

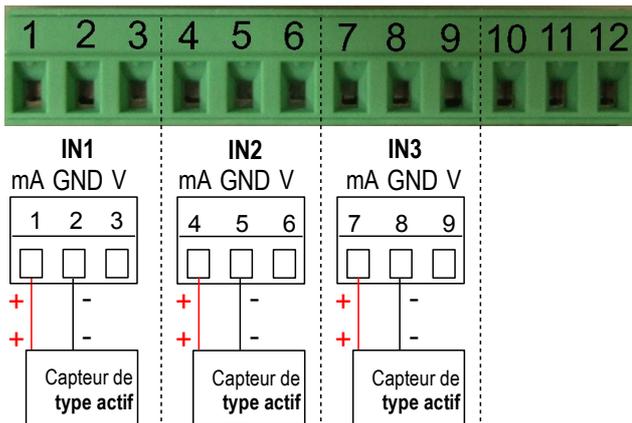

➤ Raccordement des entrées tension 0-5/10 V :

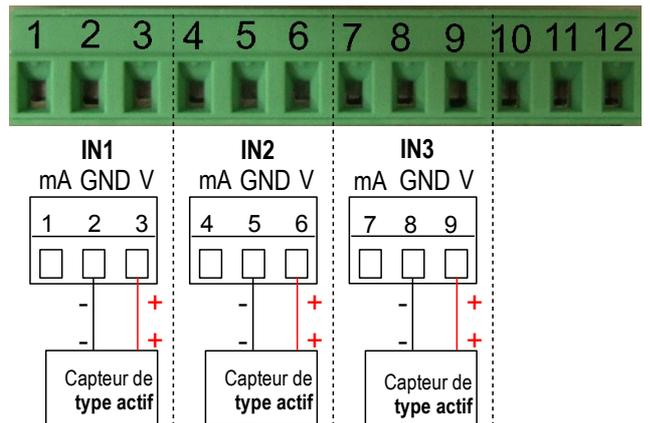

RS 485 PROTOCOLE MODBUS

Les capteurs de la classe 310 offrent la possibilité de constituer un réseau de capteurs fonctionnant sur un bus de terrain RS 485 ou de les intégrer dans un réseau existant.

La communication numérique RS 485 est un réseau 2 fils sur lequel les capteurs sont connectés en parallèle. Ils dialoguent avec un automate ou un enregistreur maître grâce au protocole de communication Modbus RTU. De la même façon que l'on configure l'ATE 310 avec le clavier en façade, le Modbus permet de multiples possibilités de configuration à distance : mesurer les paramètres, visualiser l'état des alarmes,...

CONNEXION ETHERNET (OPTION)

La possibilité d'avoir l'option Ethernet sur l'ATE 310 permet à chaque appareil d'avoir une adresse IP spécifique et configurable. L'utilisateur peut donc interroger le capteur à distance, récupérer les données, modifier la configuration...

Il est donc possible d'intégrer les ATE 310 dans un réseau informatique grâce à la connexion RJ45 située en bas du capteur.


CONFIGURATION

Les capteurs de la classe 310 vous permettent de configurer en toute liberté l'ensemble des paramètres gérés par le capteur : les unités, les échelles de mesure, les alarmes, les sorties, les voies... grâce à différents procédés :

- > **Par clavier.** Un verrouillage du clavier par code permet de garantir la sécurité des installations. Voir notice de configuration.
- > **Par logiciel (option) :** configuration plus souple. Voir notice du logiciel LCC-S.
- > **Par Modbus :** configuration à distance de tous vos paramètres via votre logiciel de supervision ou d'acquisition.
- > **Par Ethernet (option) :** configuration à distance de tous vos paramètres via votre logiciel de supervision ou d'acquisition.

MONTAGE

Pour réaliser un montage mural, faire une découpe dans le mur de dimensions 196 x 70 mm.
Percer 4 trous autour de la découpe comme indiqué ci-dessous. Insérer le capteur dans le mur, puis le fixer avec les 4 vis fournies.

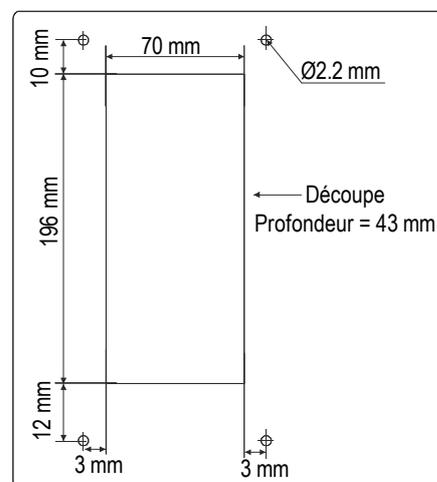

ÉTALONNAGE

Étalonnage et ajustage sur site : l'interface de configuration professionnelle permet, à l'aide d'un banc d'étalonnage, d'ajuster et d'étalonner les capteurs sur site ou en laboratoire.

Diagnostic des sorties : cette fonction permet de vérifier sur un multimètre, sur un régulateur/afficheur ou sur un automate le bon fonctionnement des sorties. Le capteur va générer une tension de 0 V, 5 V et 10 V ou un courant de 0 mA, 4 mA, 12 mA et 20 mA.

Certificat : les capteurs sont livrés avec un certificat individuel d'ajustage et peuvent être livrés avec un certificat d'étalonnage en option.

ENTRETIEN

Éviter tous les solvants agressifs. Lors du nettoyage à base de produits formolés (pièces ou conduits), protéger l'appareil.

OPTIONS

- **LCC-S :** Logiciel de configuration avec câble USB
- **CETHE-2 :** Ethernet
- Certificat d'étalonnage



Seuls les accessoires fournis avec l'appareil doivent être utilisés.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veillez à toujours utiliser l'appareil conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques afin de ne pas compromettre la protection assurée par l'appareil.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez Kimo au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux directives européennes relatives aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr



Usine et Siège Social
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON
Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90
Bretagne 02 99 54 77 00
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00
Nord 03 20 90 92 95
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72
PACA 04 42 97 33 94
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72